




ALTAO FIX'AIR

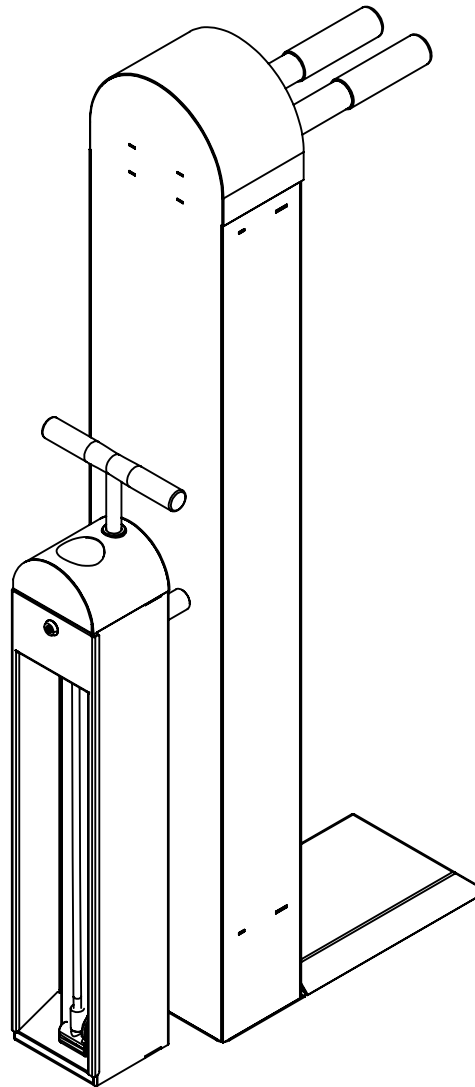




Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life
Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.
Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

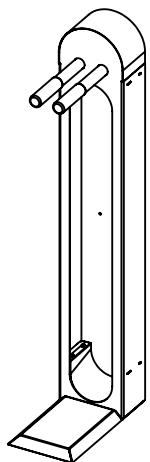


1x ALTAO FIX

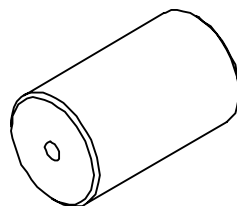


2x ALSE000006992 Entretoise FIX TPUMP 4x CMVIM6000426 Vis TB TORX INV. 4x CMROM6000083 RONDELLE M6

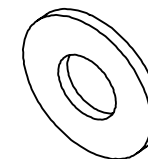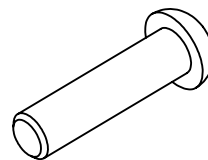


1x ALTAO TPUMP

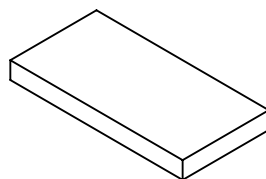


1x ALSE000006993_CALE DE BOIS

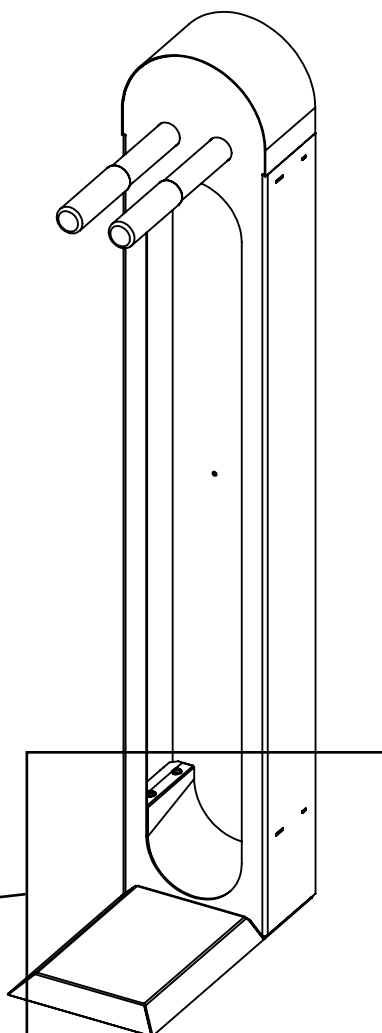


2

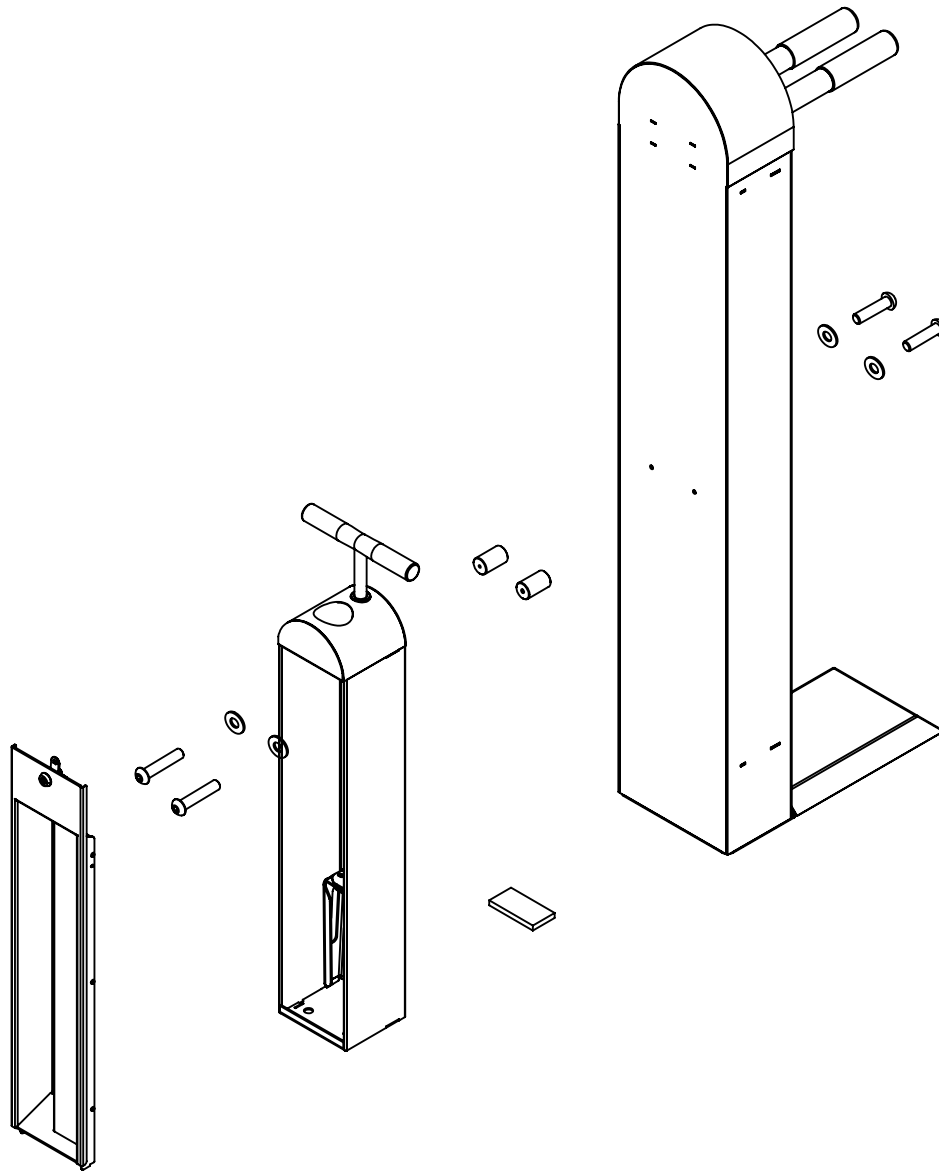

3

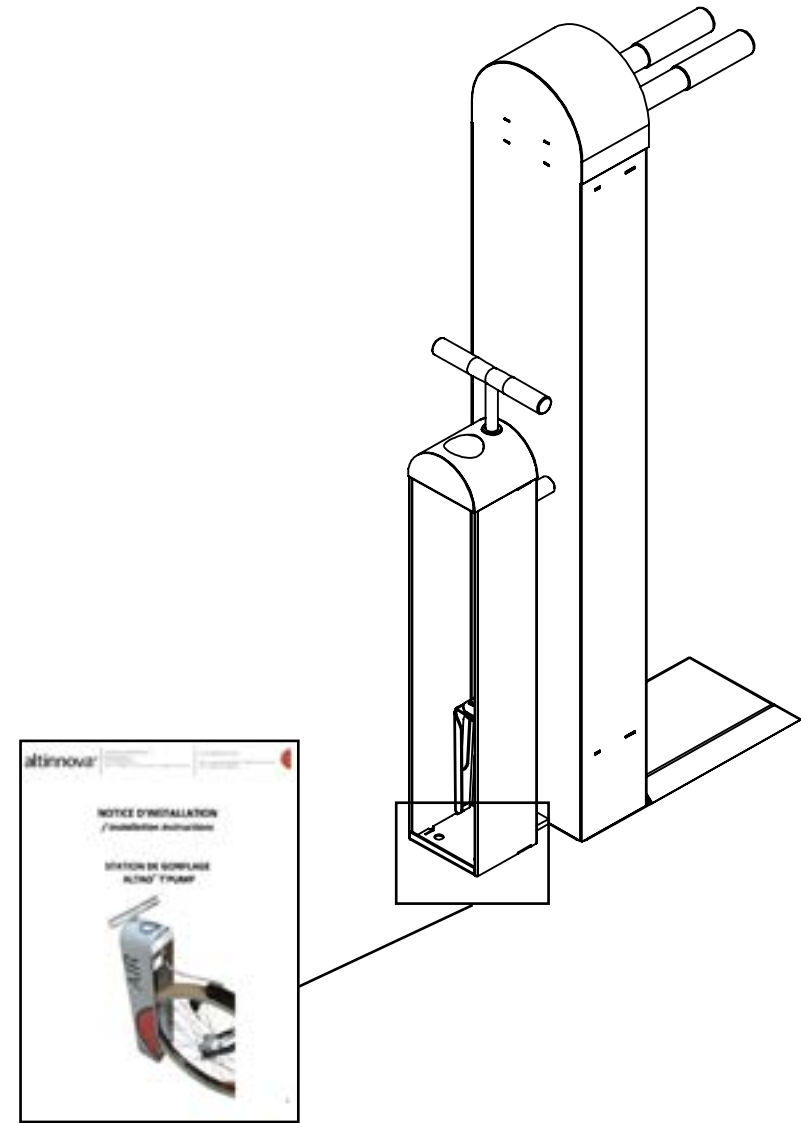



4

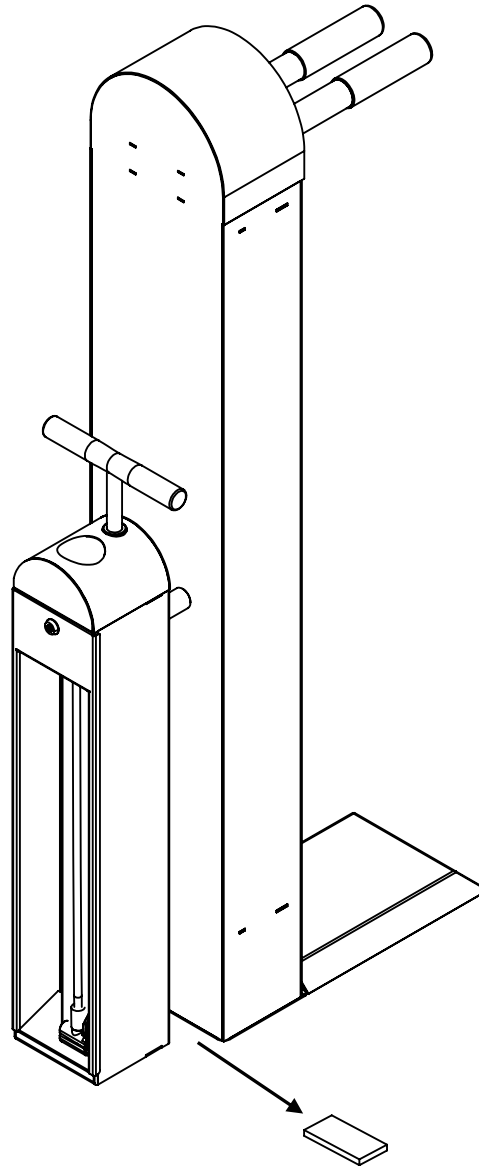


NOTICE D'INSTALLATION
TOTEM DE REPARATION ALTAO® Fix
ALTAO® Fix REPAIRING STATION NOTICE



CONDITIONNEMENT/PACKAGING

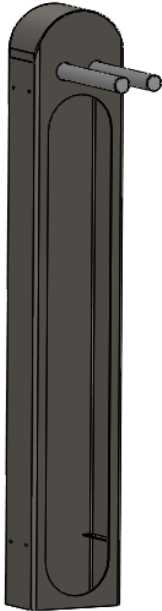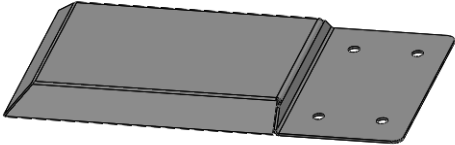PIECES/ PARTS	QTE / QTY
TOTEM AVEC OUTILS / TOTEM WITH TOOLS 	1
	1
EN OPTION : SOCLE DE DETECTION POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE OPTIONAL : BASE DETECTION FOR PERSONS WITH DISABILITIES 	1
VIS ANCRAGE M8X60 + CHEVILLE PLASTIQUE 12X60 LONG SCREW M8X60 + PLASTIC RAWPLUG 12X60 Pour sol type béton / For floor like concrete	 4
VIS TB TORX INVOLABLE M6X20 + RONDELLE M6 SCREW TB TORX RECESS M6X20 + WASHER	 4

OUTILLAGE NECESSAIRE / TOOLS NEEDED


		 N°13
	 Ø12	 T30 

INSTALLATION/INSTALLATION


Pour un confort d'utilisation, nous vous conseillons, de placer le totem de réparation ALTAO® Fix à une distance d'un mur ou de tout autre obstacle suivant le plan d'implantation joint

For ease of use, we advise you to place the repair totem ALTAO® Fix away from a wall or other obstacle along the site plan attached


1

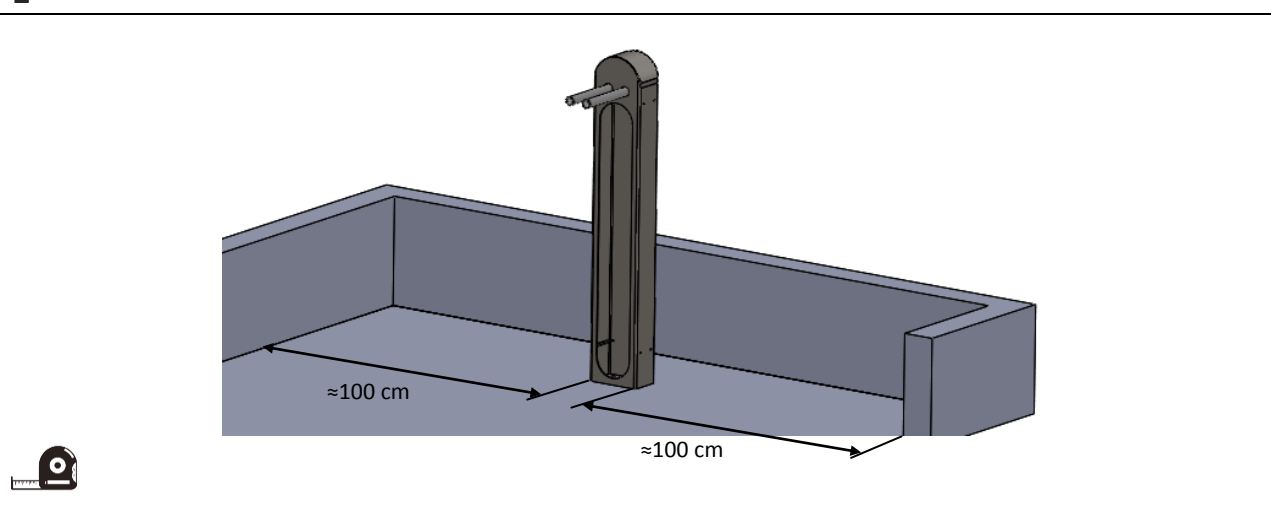


2

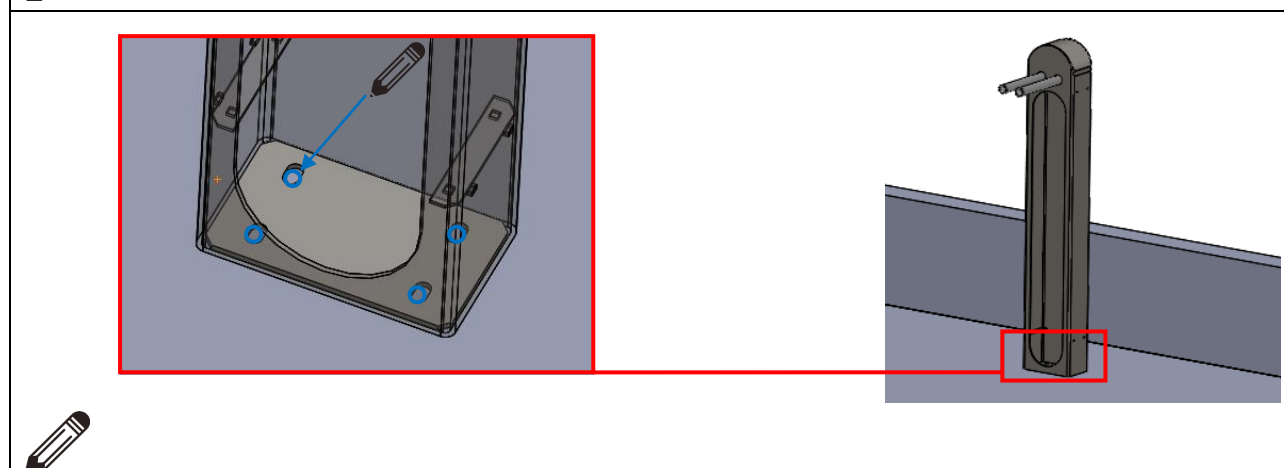



3

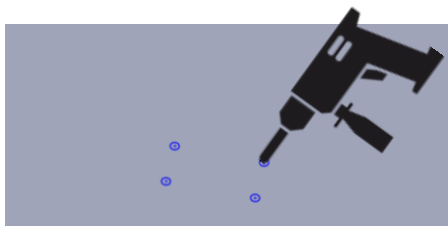

4

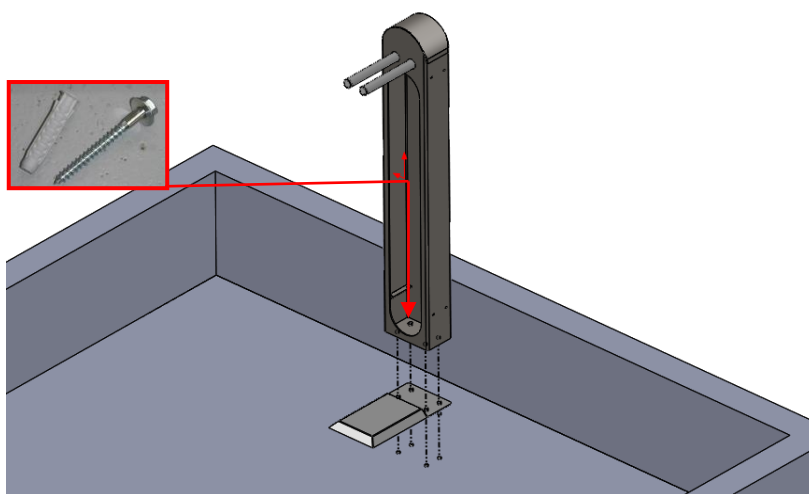

5

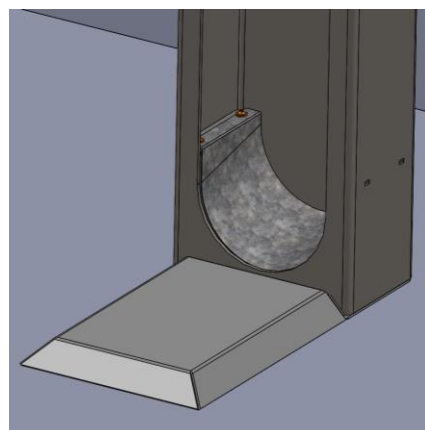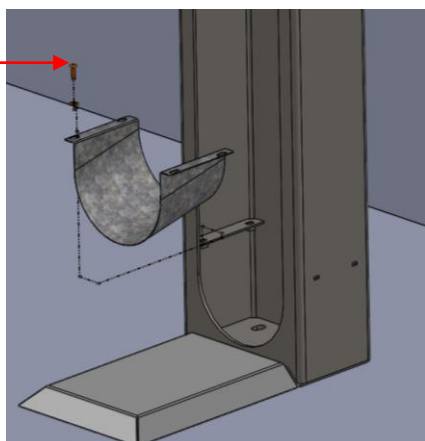

Votre totem de réparation ALTAO® Fix est maintenant installé. Vous pouvez le mettre à disposition des cyclistes !

Your repair totem ALTAO® Fix is installed, and ready for use!



Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life

Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.

Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery



NOTICE D'INSTALLATION */ Installation instructions*

STATION DE GONFLAGE ALTAO® T'PUMP





FIXATION AU SOL / GROUND INSTALLATION :

Pour la fixation au sol de la station de gonflage ALTAO® T’PUMP, nous vous fournissons trois tirefonds Ø M8 avec rondelles plates et des chevilles plastiques.

/ To fix the ALTAO® T PUMP inflating station on ground, we supply 3 long screws Ø M8 with flat washers and plastic rawplugs.

Attention / Caution : Ce mode de fixation ne convient que sur des sols de type béton.
/ This way of fixing is convenient only for grounds made of concrete

Si le sol est d'une autre nature, utilisez des éléments de fixation adaptés
/ If the ground is different, use fixing elements adapted



Pour un confort d'utilisation, nous vous conseillons, de placer la station de gonflage ALTAO® T’PUMP à une distance d'un mur ou de tout autre obstacle de / *For user experience, we advise you to set the ALTAO® T PUMP at a distance of a wall or obstruction of :*

-Coté flanc arrière / *On the back* : **45 cm min**

-Coté flanc latérale / *On the side* : **40cm min**

-Coté porte amovible / *On front* : **2,5m min** pour le maintien du vélo / *for bike holds*

NB: Voir plan fourni / refer to drawing plan

MATERIEL NECESSAIRE / TOOLS NEEDED :

- 1 perforateur / *hole puncher*
- 1 forêt Ø 12 / *1 drill-bit Ø 12*
- 1 clé à pipe n°13 / *1 socket wrench n°13*
- 1 mètre / *1 measuring tape*
- 1 marqueur / *1 felt-tip marker*

1. Placez la station de gonflage ALTAO® T’PUMP à l’endroit souhaité
/ Set the ALTAO® T’PUMP at a desired location
2. Marquez la position des 3 trous Ø15 mm percés dans le socle de la station
/ Mark the position of three Ø15 mm holes of the ALTAO® T’PUMP
3. Retirez la station de gonflage et percez le sol au niveau des marques à l’aide de votre perforateur équipé d’un foret Ø12mm. Les trous doivent avoir une profondeur de 80mm au minimum
/ Remove the inflating station and drill the ground on the position of your marks with your Ø 12 drill-bit equipped hole puncher. Holes must have a 80mm minimum depth.
4. Placez à l’intérieur de ces trous les chevilles en plastiques
/ Put the plastic rawplugs on the holes
5. Remplacez la station de gonflage et vissez les tirefonds + rondelles avec la clé à pipe n°13
/ Replace the inflating station and fix the three long screws and flat washers with the n°13 socket wrench

Votre station de gonflage ALTAO® T’PUMP est maintenant installée. Vous pouvez la mettre à disposition des cyclistes !

Your ALTAO® T’PUMP inflating station is now installed. You can provide it to cyclists !



MAINTENANCE FLEXIBLE / FLEXIBLE MAINTENANCE :

En cas de remplacement du flexible :

- Ouvrir la porte en prenant soin de faire coulisser le flexible dans le trou de passage.
- Déconnecter le flexible en remontant la bague présente sur le coupleur. Voir visuel de droite
- Retirer le flexible
- Passer le nouveau flexible par le même orifice.
- Connecter le flexible au coupleur et refermer la porte.



In case of flexible exchange:

- *Open the door with care to slide the flexible on the through hole.*
- *Disconnect the flexible by pushing of coupler ring. See photo*
- *Remove the flexible*
- *Pass the new flexible on the through hole*
- *Connect the flexible on the coupler and lock the door*

